

MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÕES DO RECEPTOR REC FONTE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Padrões de código.....Code Learning (HT), MC, AX
- N.º de usuários.....21 por canal
Infinito (Padrão MC ou AX)
- Frequência de recepção.....433 Mhz(de 260 a 433 Mhz sob encomenda)
- Número de canais.....02 (independentes)
- Canal configurável.....aberto (NA) ou fechado (NF)
- Tensão de trabalho.....110/220 Vca
- Alcance.....aprox. 30 m
- Potência consumida.....2,2W (2 canais ativados)
- Corrente de carga.....05 A (cada canal).

CODIFICAÇÃO DOS CONTROLES MC E AX:

Os controles padrão HT já vêm criptografados de fábrica, mas os padrões MC e MM dependem da configuração feita pelo usuário.

Obs: para cadastrar um código padrão MC ou AX, é necessário determinar um código.

Se o controle padrão MC estiver "zerado" o receptor não irá cadastrar.

Se o controle padrão MM estiver com todos os códigos "abertos" o receptor não irá cadastrar.

Cada código diferente conta como um usuário.

COMO CADASTRAR OS CONTROLES NO RECEPTOR:

PROGRAMANDO O CANAL 1:

1. O jumper "CONFIG RELE 1" deverá estar fechado;
2. pressione e solte a tecla "PROG";
3. O LED 1 irá ligar;
4. pressione e segure a tecla desejada do controle e aguarde o LED 1 parar de piscar;
5. Para cadastrar outra tecla do controle, repita os passos 2,3 e 4;
6. Escolha a configuração desejada para o canal 1.

PROGRAMANDO O CANAL 2:

1. Os dois jumper de configuração "CONFIG RELE 1 E CONFIG RELE 2" deverão estar fechados;
2. pressione e solte a tecla "PROG" 2 vezes;
3. O LED 2 irá ligar;
4. pressione e segure a tecla desejada do controle e aguarde o LED 2 parar de piscar;
5. Para cadastrar outra tecla do controle ou outro controle, repita os passos 2,3 e 4;
6. Escolha a configuração desejada para o canal 2.

Obs: Com o jumper fechado, o canal permanece em modo retenção.
Com o jumper aberto, o canal permanece em modo pulso ou temporizado.

COMO TEMPORIZAR OS CANAIS:

TEMPORIZANDO O CANAL 1:

1. O jumper "CONFIG RELE 1" deverá estar aberto;
2. pressione e solte a tecla "PROG". O LED1 começará a piscar iniciando a contagem do tempo;
3. pressione "PROG" novamente para parar a contagem, determinando assim o tempo escolhido;
4. Para programar um novo tempo para o canal 1 repita todos os passos acima.

TERMOS DE GARANTIA

A Compatec assegura ao comprador deste produto, garantia contra defeitos de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de instalação.

Em caso de defeito, no período da garantia, a responsabilidade da Compatec fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação.

A substituição ou conserto do equipamento não prorroga o prazo de garantia.

Esta garantia perde seu efeito por:

Uso indevido, descuidos, desconhecimento das instruções contidas no Manual de instalação, falta de aterramento, instalação do produto em ambientes inadequados, expostos a umidade ou calor excessivo.
Ignorar as recomendações e procedimentos necessários para seu perfeito funcionamento e proteção.

Esta garantia não cobre:

Oscilação de voltagem, ligação em voltagem errada e descarga elétrica provocada por raios.

Transporte e remoção dos produtos para conserto/instalação.
Danos causados por água, fogo e descarga elétrica.

IMPORTANTE: Para validação da garantia é necessário o preenchimento correto dos dados deste certificado.

TEMPORIZANDO O CANAL 2:

1. O jumper "CONFIG RELE 1" deverá estar fechado e o jumper "CONFIG CANAL 2" deverá estar aberto;
2. pressione e solte a tecla "PROG" 2 vezes. O LED2 começará a piscar iniciando a contagem do tempo;
3. pressione "PROG" novamente para parar a contagem, determinando assim o tempo escolhido;
4. Para programar um novo tempo para o canal 2 repita todos os passos acima.

Obs: O tempo máximo que poderá ser programado é de 4 minutos por canal.

COMO APAGAR A MEMÓRIA DO RECEPTOR:

APAGANDO A MEMÓRIA DO CANAL 1:

1. O jumper "CONFIG RELE 1" deverá estar fechado;
2. pressione e mantenha pressionada a tecla "PROG" até o LED 1 apagar (aprox. 8 seg). O tempo e os controles do canal 1 serão apagados da memória.

APAGANDO A MEMÓRIA DO CANAL 2:

1. Os dois jumper de configuração "CONFIG RELE 1 E CONFIG RELE 2" deverão estar fechado;
2. pressione e solte a tecla "PROG" e logo em seguida pressione e mantenha pressionada a tecla "PROG" até o LED 2 apagar (aprox. 8 seg). O tempo e os controles do canal 2 serão apagados da memória.

COMO SELECIONAR O MODO DE TRABALHO:

Selecione o modo de operação através dos jumpers do canal 1 e canal 2 de acordo com a configuração desejada.

- Modo retenção (ret):

Sua função é gerar um comando para ligar, quando acionado pelo transmissor e para desligar quando acionado novamente.

Esta configuração está disponível nos dois canais. O jumper do canal desejado deverá estar fechado para que essa função seja ativada.

- Modo pulso:

Sua função é manter o canal ligado enquanto pressionado o contrle.

Esta função está disponível nos dois canais. O jumper do canal desejado deverá estar aberto para que esta função seja ativada.

- Modo temporizado (tempo):

Sua função é gerar um pulso de comando temporizado de acordo com o tempo determinado pelo usuário, de 1segundo até 4 minutos.

Esta configuração está disponível nos dois canais. O Jumper do canal desejado deverá estar aberto, ao pressionar a tecla "PROG". O LED do canal correspondente começa a piscar, cronometrando o tempo, pressione "PROG" novamente, o tempo cronometrado será o tempo de ativação do canal.

CONHECENDO O RECEPTOR:


ENTRADA PARA BOTOEIRA: O canal 1 tem a opção de ser acionado através de uma "botoeira" sendo necessário apenas interligar nos pinos do conector "BOT".

Funcionamento em modo retenção:

- 1 pulso - liga, 1 pulso - desliga.

Funcionamento em modo pulso:

- Enquanto a botoeira estiver acionada, o canal 1 estará ativado.

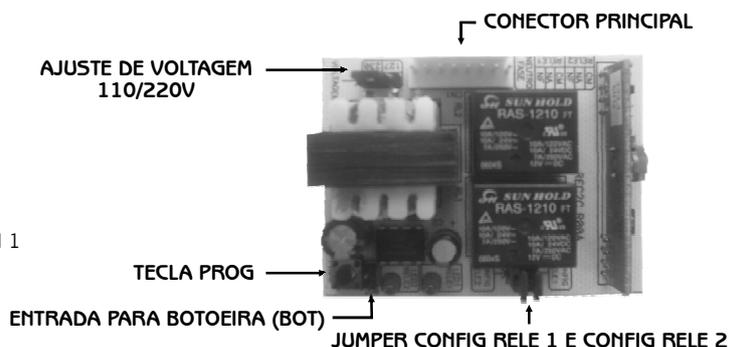

Dados do Instalador	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Bairro:	_____ Cidade: _____ U.F. _____
Fone:	_____ Fax: _____
e-mail:	_____
Assinatura:	_____
Dados do Cliente e produto	
Nome:	_____
Endereço:	_____
Bairro:	_____ Cidade: _____ U.F. _____
Fone:	_____ Fax: _____
Tipo/Modelo:	_____
Número serial:	_____
Número da Nota fiscal:	_____
Data da Instalação:	_____
Declaro haver recebido nesta data o referido produto em perfeito estado de funcionamento, foram a mim explicadas as funções e cuidados que devo ter em relação ao produto, também recebi o manual de instruções de operação e manutenção, as condições de garantia descritas neste certificado foram por mim aceitas e entrarão em vigor a partir desta data.	
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura cliente

